


## Verarbeitung

### Lagerungs- und Montageanleitung für Fassaden-Dekorprofile




#### Lagerung

Die Fassadenprofile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen.

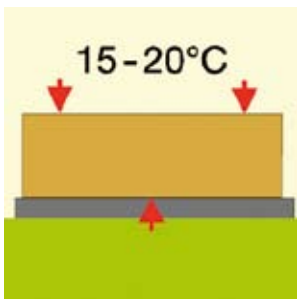


#### Abhilfe bei eventuellen Verformungen

Bei Verformungen durch unsachgemäßen Transport oder Lagerung wie folgt vorgehen:  
Die verformten Profile kurz auf einem planen Untergrund bei einer Temperatur von zumindest 15° C (ev. mit einer Auflast lagern)

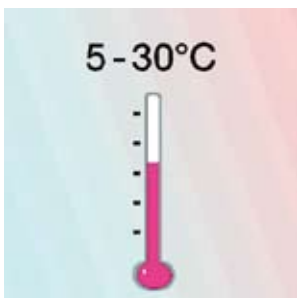

#### Verarbeitungstemperaturen

Um eine dauerhafte Verklebung zu gewährleisten, ist auf eine richtige Temperatur zu achten.  
Die Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur darf nicht unter +5° C und über + 30 ° C liegen.

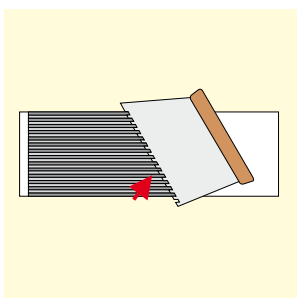

#### Befestigung

Aufkleben der Profile nur auf stabile, staub- und fettfreie Untergründe. Üblichen Fassadenkleber auf dem Untergrund der zu klebenden Flächen vollflächig mit einer Zahnpachtel auftragen. Die Verarbeitungsrichtlinien des Klebers beachten.




#### PU-Stoßfugekleber

Die Haftflächen müssen sauber sein. Glatte Haftflächen sind aufzurauen. Nach dem vollflächigen Auftragen des PU-Stoßfugeklebers sollen die Materialien innerhalb von fünf Minuten zusammengefügt werden. Die Klebeflächen sind gegen Verrutschen zu fixieren.

**Fortsetzung Verarbeitung siehe nächste Seite!**


### Tipps und Tricks

## Einbau der Fassaden-Dekorprofile (Fortsetzung)

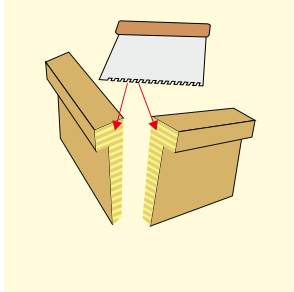


### Profilstoß

Wichtig: Es ist besonders darauf zu achten, dass beide Profilquerschnitte (Stirnseiten) vollflächig mit PU-stoßfugenkleber versehen werden.

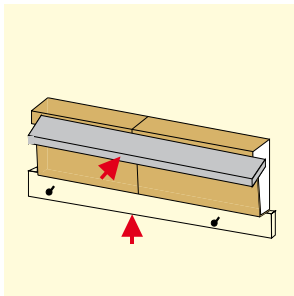


### Profilausrichtung

Um eine exakte Ausrichtung der Profile zu erhalten, sollte mit einer Richtlatte gearbeitet werden. Bei größeren Profilen sollte zusätzlich eine gerade Latte an der Wand befestigt werden. Profile satt und fest andrücken.

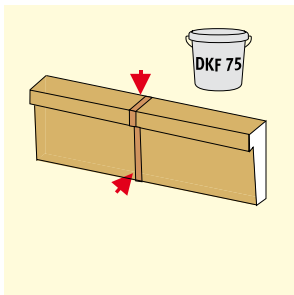

### Nachbearbeitung

Den eventuell überquellenden PU-stoßfugenkleber mit einer Spachtel entfernen. Nach Aushärtung des PU-stoßfugenklebers ist die Oberfläche mit der hochflexiblen Beschichtungsmasse DKF 75 zu verschließen. Dann kann die Oberfläche mit Schleifpapier nachbehandelt werden.

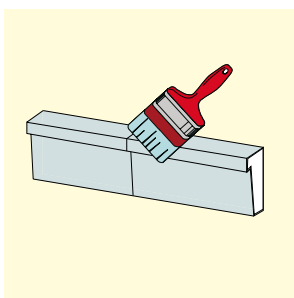

### Farben

Nachdem alle Stöße nachbearbeitet wurden, kann Farbe aufgetragen werden. Die Fassadenfarbe auf Silikat-, Kunstharz-, bzw. Silikonbasis wird im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren dünn-schichtig auf den staubfreien und trockenen Profilen aufgebracht.

## Tipps und Tricks